CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Ces consignes sont aussi disponibles sur le site Web :

www.whirlpool.eu

VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE D'AUTRUI EST TRÈS IMPORTANTE

Le présent manuel contient des consignes de sécurité importantes, qui figurent également sur l'appareil; elles doivent être lues et observées à tout moment.

Ce symbole indique un danger relatif à la sécurité. Il met en garde l'utilisateur contre des risques potentiels pour lui et les autres dérivant de l'utilisation de cet appareil.



Tous les messages relatifs à la sécurité sont précédés du symbole de danger et des termes suivants :

⚠ DANGER

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, occasionnera de graves lésions.

⚠ AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible d'entraîner des blessures graves.

Tous les messages relatifs à la sécurité spécifient le danger potentiel auquel ils se réfèrent et indiquent comment réduire le risque de lésions, de dommages et de décharges électriques résultant d'une utilisation non réglementaire de l'appareil. Veuillez observer scrupuleusement les instructions suivantes :

- Conservez ces instructions à portée de main pour toute consultation ultérieure.
- Utilisez des gants de protection pour procéder à toutes les opérations de déballage et d'installation.
- L'appareil doit être manipulé et installé par au moins deux personnes.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de procéder à l'installation.
- L'installation et d'entretien sont du ressort exclusif d'un technicien spécialisé. Celui-ci est tenu de se conformer aux instructions du fabricant et aux normes locales en vigueur en matière de sécurité. Pour toute réparation ou tout remplacement de pièces, procédez uniquement aux opérations spécifiées dans le manuel en utilisant les pièces expressément indiquées.
- Le remplacement du câble

d'alimentation doit impérativement être réalisé par un électricien qualifié. Contactez un service après-vente agréé.
- La mise à la terre de l'appareil est obligatoire.
- Le câble d'alimentation doit être suffisamment long pour permettre le branchement de l'appareil à la prise d'alimentation principale, après l'avoir installé dans son logement.
- Pour que l'installation soit conforme à la réglementation en vigueur en matière de sécurité, un interrupteur omnipolaire avec un intervalle de contact minimum de 3 mm est requis.
- N'utilisez pas de rallonges ou de prises multiples.
- Ne branchez pas l'appareil à une prise qui peut être actionnée par une commande à distance ou une minuterie.
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation.
- Une fois l'installation terminée, l'utilisateur ne devra plus pouvoir accéder aux composants électriques.
- Évitez de toucher l'appareil avec les mains mouillées et ne l'utilisez pas lorsque vous êtes pieds nus.
- Ce four a été conçu uniquement comme appareil ménager destiné à la cuisson des aliments. Toute autre utilisation est considérée comme impropre : p. ex. chauffage de pièces ou utilisation à l'extérieur.
  Le Fabricant décline toute responsabilité en cas de lésion aux personnes ou aux animaux ou de dommages aux biens si ces conseils et précautions ne sont pas respectés.
- Cet appareil est conçu pour être encastré. Ne l'utilisez pas sans support.
- L'appareil, ainsi que ses parties accessibles, peuvent atteindre une température très élevée en cours d'utilisation. Évitez tout contact avec les éléments chauffants.
- Les enfants en bas âge (0-3 ans) et les jeunes enfants (3-8 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil sauf s'ils se trouvent sous surveillance constante.
- Les enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne possédant ni l'expérience ni les connaissances requises, peuvent utiliser cet appareil sous la surveillance ou les instructions d'une personne responsable leur ayant expliqué l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, ainsi que les dangers potentiels.

Ne laissez pas les enfants de jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer, ni procéder à l'entretien de l'appareil sans surveillance.

- Ne touchez pas les éléments chauffants de l'appareil ainsi que les surfaces internes pendant et après son utilisation : risque de brûlures.
  Ne touchez pas l'appareil avec des chiffons ou autres matériaux inflammables avant que toutes les composantes ne soient entièrement refroidies.
- À la fin de la cuisson, prenez garde en ouvrant la porte. Laissez l'air chaud ou la vapeur s'évacuer progressivement de l'appareil avant d'y accéder. Évitez d'obstruer les ouvertures de ventilation.
- Munissez-vous de gants pour retirer les plats et les accessoires du four. Veillez à ne pas toucher les éléments chauffants.
- Ne placez jamais de produits inflammables à l'intérieur du four ou à proximité de celui-ci : ces produits risqueraient de s'enflammer si le four était mis sous tension par inadvertance.
- N'utilisez pas le four à micro-ondes pour chauffer des aliments ou des liquides dans des récipients hermétiques. La pression qui se développe à l'intérieur du récipient pourrait le faire exploser et endommager l'appareil.
- N'utilisez jamais votre four à micro-ondes pour sécher des textiles, du papier, des épices, des herbes, du bois, des fleurs, des fruits ou d'autres matériaux combustibles. Ils risqueraient de s'enflammer.
- Ne laissez pas le four sans surveillance, notamment en cas d'utilisation de matériaux combustibles (papier, plastique ou autres) lors de la cuisson. Le papier peut carboniser ou brûler et certains plastiques peuvent fondre lorsqu'ils sont utilisés pour réchauffer des aliments.
- Utilisez exclusivement des ustensiles adaptés pour la cuisson au four à micro-ondes.
- Dans un four à micro-ondes, les liquides peuvent bouillir sans produire de bulles. Dans ce cas, ils peuvent déborder brusquement.
- N'utilisez pas le four à micro-ondes pour la friture, car il est impossible de contrôler la température de l'huile.
- Après avoir réchauffé des aliments pour bébé (biberons, petits pots), remuez toujours et vérifiez la température avant de servir. Assurez-vous d'enlever la tétine et le couvercle avant de réchauffer les aliments.
- Si des liquides contenant de

l'alcool (par exemple, rhum, cognac, vin) sont utilisés pour cuisiner des plats, rappelez-vous que l'alcool s'évapore à températures élevées. Par conséquent, les vapeurs dégagées par l'alcool risquent de s'enflammer en entrant en contact avec l'élément chauffant électrique.

- Lorsqu'elles atteignent une température trop élevée, les huiles et les matières grasses peuvent s'enflammer facilement. Surveillez régulièrement la cuisson si vous utilisez des aliments riches en gras, huile, ou alcool (p. ex. rhum, cognac, vin).
- N'utilisez pas votre four à micro-ondes pour cuire ou réchauffer des œufs avec ou sans coquille, car ils peuvent exploser même si la cuisson est terminée.
- Si les produits à l'intérieur / à l'extérieur du four prenaient feu, ou si vous observez de la fumée, maintenez la porte du four fermée et arrêtez le four. Débranchez le câble d'alimentation ou coupez le courant au fusible ou au disjoncteur.
- Ne cuisez pas les aliments de façon excessive. Ils risqueraient de s'enflammer.
- L'entretien de cet appareil se limite à son nettoyage. Si le four n'est pas maintenu propre, cela peut entraîner la détérioration de la surface, affecter la durée de vie de l'appareil et provoquer des situations dangereuses.
- N'utilisez jamais un appareil de nettoyage à la vapeur.
- N'utilisez en aucun cas des produits abrasifs ou des grattoirs métalliques tranchants pour nettoyer la vitre du four, car ils peuvent rayer la surface et, à la longue, briser le verre.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de vapeurs corrosives dans cet appareil. Ce type de four a été spécialement conçu pour réchauffer ou cuire des aliments. Il n'est pas prévu pour un usage industriel ou en laboratoire.
- Ne démontez aucun panneau. L'état des joints étanches et de l'encadrement de la porte doit être régulièrement contrôlé. Si ces zones sont endommagées, n'utilisez plus l'appareil et faites-le réparer par un technicien spécialisé.
- L'entretien ne doit être effectué que par des techniciens spécialisés. Il est dangereux pour une personne autre qu'un technicien agréé d'effectuer l'entretien ou des réparations qui impliquent le démontage de panneaux qui fournissent une protection contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Cet appareil est destiné à être mis en contact avec des denrées alimentaires et est conforme à la réglementation européenne (CE) n° 1935/2004.

Il a été conçu, fabriqué et commercialisé conformément aux exigences de sécurité de la directive "Basse Tension" 2006/95/CE (en remplacement de la directive 73/23/CEE et modifications ultérieures) et aux exigences de protection de la directive « CEM » 2004/108/CE.

CONSEILS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Élimination des matériaux d'emballage

Le matériel d'emballage est entièrement recyclable et est marqué du symbole de recyclage (♺).

Par conséquent, jetez-les de manière responsable et respectez les réglementations locales en vigueur en matière d'élimination des déchets.

Conseils pour économiser l'énergie

- Préchauffez le four uniquement si le tableau de cuisson ou votre recette le demande.
- Utilisez des moules à pâtisserie foncés, laqués ou émaillés, car ils absorbent mieux la chaleur.
- Éteignez l'appareil 10 à 15 minutes avant la fin du temps de cuisson prévu. Les aliments nécessitant un temps de cuisson relativement long continueront à cuire grâce à la chaleur résiduelle du four.

Mise au rebut de l'appareil

- Cet appareil est certifié conforme à la Directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
- En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à prévenir des effets nuisibles à l'environnement et à la santé, qui pourraient autrement être causé par une mise au rebut inadéquate de ce produit.
- Le symbole  apposé sur le produit et sur la documentation qui l'accompagne indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, mais remis à un centre de collecte spécialisé dans le recyclage des appareils électriques et électroniques.

MISE AU REBUT DES APPAREILS MÉNAGERS

- Cet appareil est fabriqué à partir de matériaux entièrement recyclables ou pouvant être réutilisés. Mettez l'appareil au rebut en respectant les réglementations locales en matière d'élimination des déchets. Avant de vous débarrasser de votre appareil, coupez le câble d'alimentation pour que ce dernier ne puisse plus être branché à la prise d'alimentation.

- Pour obtenir de plus amples informations sur le traitement, la récupération, et le recyclage des appareils électroménagers, contactez le service local compétent, le service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté l'appareil.

INSTALLATION

Après avoir déballé le four, *vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport et que la porte ferme parfaitement.*

En cas de problème, *contactez votre détaillant ou le service après-vente.*

Afin d'empêcher tout risque d'endommagement *il est recommandé de ne retirer le four de sa base en polystyrène qu'au moment de son installation.*

Les enfants ne doivent pas être responsable de l'installation. *Gardez les enfants éloignés pendant l'installation de l'appareil. Ne laissez pas les matériaux d'emballage (sacs en plastique, pièces en polystyrène, etc.) à la portée des enfants pendant et après l'installation de l'appareil.*

INSTALLATION DE L'APPAREIL

Suivez les directives d'assemblage à la page 2 et 3 lorsque vous installez l'appareil.

AVANT DE BRANCHER L'APPAREIL

Assurez-vous que la tension, indiquée sur la plaque signalétique, correspond bien à celle de votre habitation.

N'enlevez pas les plaques de protection des prises d'entrée à micro-ondes situées sur les côtés de la cavité du four à micro-ondes. Elles empêchent la graisse et les particules alimentaires de pénétrer dans les canaux d'entrée du four à micro-ondes.

Avant de commencer l'installation, **assurez-vous que la cavité du four est vide.**

Assurez-vous que l'appareil n'est pas endommagé. Assurez-vous que la porte ferme correctement et que le joint de l'encadrement intérieur de la porte n'est pas endommagé. Enlevez les accessoires du four et essuyez l'intérieur avec un chiffon doux et humide.

N'utilisez pas et appareil si le câble d'alimentation est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, ou s'il a été endommagé ou est tombé. Ne mettez pas les câbles d'alimentation dans l'eau. Éloignez le câble des surfaces chaudes. sous peine d'électrocution, d'incendie ou de risques du même type.

Si le câble d'alimentation est trop court, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise près de l'appareil.

Le câble d'alimentation doit être suffisamment long pour permettre le branchement de l'appareil à la prise d'alimentation principale, après l'avoir installé dans son logement.

Afin que l'installation soit conforme aux normes locales de sécurité, utilisez un interrupteur omnipolaire avec une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.

APRÈS LE BRANCHEMENT DE L'APPAREIL

L'appareil ne peut être utilisé que si la porte est correctement fermée.

La mise à la terre de l'appareil est obligatoire. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessures causées aux personnes, aux animaux ou de dommages matériels qui découleraient du non-respect de cette obligation.

Les fabricants déclinent toute responsabilité en cas de problème résultant du non-respect de ces instructions par l'utilisateur.

Une fois l'installation terminée, la base du four ne doit plus être accessible. Pour un bon fonctionnement de l'appareil, n'obstruez pas l'espace minimal requis entre le plan de travail et le dessus du four.

CONSEILS D'UTILISATION ET SUGGESTIONS

COMMENT LIRE LE TABLEAU DE CUISSON

Le tableau indique les meilleures fonctions à utiliser selon le type d'aliment. Les temps de cuisson, si mentionnés, démarrent à partir du moment où le plat est placé dans le four, sans tenir compte du préchauffage (si requis).

Les températures et les temps de cuisson ne sont fournis qu'à titre indicatif et dépendront de la quantité d'aliments et du type d'accessoires utilisés.

Faites toujours cuire les aliments pendant le temps de cuisson minimum indiqué et contrôlez si la cuisson est suffisante.

Pour obtenir de meilleurs résultats, suivez attentivement les conseils fournis dans le tableau de cuisson concernant les accessoires (si fournis) à utiliser (s'ils sont disponibles).

FILM ALIMENTAIRE ET SACHETS

Enlevez les liens torsadés métalliques des sachets en papier ou en plastique avant de les placer dans le four à micro-ondes.

Perforez le film alimentaire avec une fourchette pour permettre à la pression de s'échapper et éviter les risques d'éclatement car de la vapeur se forme à l'intérieur pendant la cuisson.

CUISSON DES ALIMENTS

Étant donné que les micro-ondes pénètrent les aliments à une profondeur limitée, pour cuire plusieurs morceaux à la fois, placez les aliments en cercle afin d'avoir plus de morceaux à l'extérieur.

Les petits morceaux cuisent plus rapidement que les gros morceaux.

Coupez les aliments en morceaux de même dimension pour permettre une cuisson uniforme.

De l'humidité s'évapore durant la cuisson dans un four à micro-ondes.

Afin de réduire la perte d'humidité, couvrez les aliments avec un couvercle allant au four à micro-ondes.

La plupart des aliments continuent à cuire pendant quelques minutes après l'arrêt du four à micro-ondes. Attendez donc toujours quelques minutes en laissant reposer les aliments pour compléter la cuisson.

Il est généralement nécessaire de remuer les aliments pendant la cuisson au four à micro-ondes. Lorsque vous remuez, déplacez les morceaux cuits en surface vers le centre du plat et les morceaux moins cuits vers l'extérieur.

Placez les tranches fines de viande les unes sur les autres ou entrelacez-les. Les tranches plus épaisses, comme le pain de viande et les saucisses, doivent être placées côte à côte.

LIQUIDES

Les liquides peuvent surchauffer au-delà du point d'ébullition sans bouillonnement apparent. Les liquides chauds pourraient soudainement bouillir et déborder.

Afin d'empêcher cela :

1. évitez d'utiliser des récipients à paroi droite et à col étroit.
2. Remuez le liquide avant de placer le récipient dans le four micro-ondes et laissez la petite cuillère dans le récipient.
3. Lorsque le liquide est chaud, remuez-le une nouvelle fois avant de retirer avec soin le récipient du four micro-ondes.

ALIMENTS POUR BÉBÉ

Après avoir réchauffé des aliments pour bébé (biberons, petits pots), remuez toujours et vérifiez la température avant de servir.

Cela permet de répartir uniformément la chaleur et d'éviter ainsi des risques de brûlure.

Enlevez la tétine et le couvercle avant de réchauffer le biberon ou le petit pot.

ALIMENTS CONGELÉS

Pour de meilleurs résultats, nous recommandons de décongeler les aliments directement sur la plaque tournante en verre. Si nécessaire, il est possible d'utiliser un récipient en plastique léger, adapté au four à micro-ondes.

Les aliments bouillis, les ragoûts et les sauces à la viande se décongèleront mieux si vous les remuez durant la décongélation.

Séparez les morceaux dès qu'ils commencent à décongeler. Les tranches individuelles se décongèlent plus facilement.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

CET APPAREIL EST CONÇU UNIQUEMENT POUR UNE UTILISATION À DES FINS DOMESTIQUES !

CET APPAREIL NE DEVRAIT PAS ÊTRE UTILISÉ *sans nourriture dans le four lorsque vous utilisez la fonction du four à micro-ondes. Utiliser le four de cette façon pourrait l'endommager.*

SI VOUS DÉSIREZ UTILISEZ LE FOUR DE CETTE FAÇON, placez un bol d'eau à l'intérieur. L'eau absorbera l'énergie des micro-ondes et le four ne sera pas abîmé.

N'UTILISEZ PAS L'INTÉRIEUR DU FOUR pour entreposer des objets.

FRITURE

N'UTILISEZ PAS LE FOUR À MICRO-ONDES pour frire des aliments, la température de l'huile ne pas être contrôlée.

POUR ÉVITER LES BRÛLURES, utiliser des gants de cuisine ou une poignée lorsque vous touchez les récipients ou des parties du four après la cuisson.

ATTENTION

UTILISEZ TOUJOURS un livre de recettes pour four à micro-ondes pour plus de détails sur la cuisson au micro-ondes, en particulier si vous cuisez ou réchauffez des aliments contenant de l'alcool.

OUVRIR LA PORTE

APPUYEZ SUR LA TOUCHE POUR OUVRIR LA PORTE.

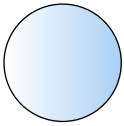

ACCESSOIRES

GÉNÉRALITÉS

DE NOMBREUX ACCESSOIRES SONT disponibles sur le marché. Avant d'en acheter un, assurez-vous qu'il est adapté au four à micro-ondes.

ASSUREZ-VOUS QUE LES USTENSILES QUE VOUS UTILISEZ sont résistants à la chaleur et adaptés pour les fours à micro-ondes avant de les utiliser.

LORSQUE VOUS PLACEZ DES ALIMENTS ET DES ACCESSOIRES dans le four à micro-ondes, assurez-vous que ceux-ci ne sont pas en contact direct avec l'intérieur du four.

Ceci est particulièrement important pour les accessoires en métal ou avec des parties métalliques.

UN CONTACT ENTRE **DES ACCESSOIRES MÉTALLIQUES** et les parois intérieures du four en cours de cuisson peut être à l'origine d'étincelles susceptibles d'endommager le four.

ASSUREZ-VOUS TOUJOURS que la plaque tournante peut tourner librement avant de mettre l'appareil en marche.

SUPPORT DE LA PLAQUE TOURNANTE

UTILISEZ LE SUPPORT DE LA PLAQUE TOURNANTE sous la plaque tournante en verre. Ne placez jamais d'autres ustensiles que la plaque tournante sur le support de la plaque.



- Installez le support de la plaque tournante dans le four.

PLAQUE TOURNANTE EN VERRE

UTILISEZ LA PLAQUE TOURNANTE en verre pour tous les types de cuisson. Elle permet de récupérer les jus de cuisson et les particules d'aliments qui pourraient salir l'intérieur du four.



- Placez la plaque tournante en verre sur son support.

UTILISER LA MARMITE À VAPEUR

UTILISEZ LA MARMITE À VAPEUR AVEC LA PASSOIRE POUR LA CUISSON des aliments comme le poisson, les légumes, et les pommes de terre.

PLACEZ **TOUJOURS LA MARMITE À VAPEUR** sur la plaque tournante en verre.

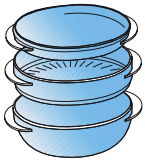

VERROUILLAGE/PRÉVENTION DU DÉMARRAGE DU FOUR VIDE

Cette fonction de sécurité automatique est activée une minute après le retour du four en « mode veille » (Le four est en mode « veille » si l'heure est affichée ou, si l'horloge n'a pas été programmée, lorsque l'écran est vide).

Cela signifie que la porte doit être ouverte et fermée (p. ex. pour placer une assiette à l'intérieur), pour désengager le verrou automatique. Sinon, l'écran affiche « PORTE ».



INTERRUPTION OU ARRÊT DE LA CUISSON

Pour interrompre la cuisson:
Si vous devez vérifier, brasser, ou retourner les aliments, ouvrez la porter : la cuisson va s'arrêter automatiquement. Les paramètres sont conservés pendant 10 minutes.

Pour poursuivre la cuisson :
Fermez la porte et appuyez UNE FOIS sur la touche Démarrage. La cuisson reprend là où elle a été interrompue.



Si vous appuyez DEUX FOIS sur la touche Démarrage, le temps de cuisson augmente de 30 secondes.

Si vous ne souhaitez pas continuer la cuisson:
Sortez les aliments, fermez la porte et appuyez sur la touche ARRÊT.



Un signal sonore retentit une ou deux fois par minute pendant 10 minutes lorsque la cuisson est terminée. Pour désactiver le signal, appuyez sur la touche ARRÊT ou ouvrez la porte.

Remarque : Les réglages sont gardés en mémoire 60 secondes lorsque la porte est ouverte et fermée à la fin de la cuisson.

REFROIDISSEMENT

Lorsqu'une fonction de cuisson est complétée, le four peut débuter une période de refroidissement. Ceci est normal. Après cette procédure, le four s'arrête automatiquement.

La procédure de refroidissement peut être interrompue, sans aucun dommage pour le four, en ouvrant la porte.

MINUTERIE DE CUISINE



Utilisez cette fonction lorsque vous devez mesurer le temps de cuisson avec précision, par exemple lors de la cuisson d'œufs ou de pâtes, ou lorsque que vous faites lever de la pâte avant de la faire cuire, etc.

1. **Appuyez sur les touches +/-** pour régler la durée de cuisson.
2. **Appuyez sur la touche de mise en marche à plusieurs reprises** pour régler la puissance à 0 W.
3. **Appuyez sur la touche Start (Démarrage).**

Un bip retentit lorsque la minuterie a terminé son compte à rebours.

HORLOGE



À la première utilisation ou après une panne de courant, l'écran est vide. Si l'horloge n'est pas réglée, l'écran reste vide jusqu'au réglage de la durée de cuisson.

1. **Appuyez sur la touche Arrêt** pendant 3 secondes, jusqu'à ce que les chiffres de gauche (les heures) clignotent.
2. **Appuyez sur les touches +/-** pour régler les heures.
3. **Appuyez sur la touche Démarrage** (les deux chiffres de droite (minutes) clignotent)
4. **Appuyez sur les touches +/-** pour régler les minutes.
5. **Appuyez de nouveau sur la touche Start (Démarrage).**

L'horloge est réglée et fonctionne.

Remarque :
Maintenez la porte ouverte pendant le réglage de l'horloge. Vous disposez ainsi de 10 minutes pour effectuer cette opération. À défaut, chaque étape de la procédure doit être effectuée en moins de 60 secondes.

COMMENT UTILISER LA FONCTION CUIRE & RÉCHAUFFER AVEC LE FOUR À MICRO-ONDES





Utilisez cette fonction pour la cuisson normale ou pour réchauffer des aliments tels que les légumes, le poisson, les pommes de terre, et la viande.

1. **Appuyez sur les touches +/-** pour régler le temps de cuisson.
2. **Appuyez sur la touche Mise en marche à plusieurs reprises** pour régler le niveau de puissance.
3. **Appuyez sur la touche Start (Démarrage).**

Lorsque la cuisson a démarré :
Le temps de cuisson peut être augmenté facilement par paliers de 30 secondes en appuyant sur la touche Start (Démarrage). *Chaque nouvelle pression* augmente le temps de 30 secondes. Vous pouvez également modifier le temps de cuisson en appuyant sur les touches +/- pour augmenter ou diminuer sa durée.

Le niveau de puissance peut également être modifié au moyen de la touche Mise en marche. La première pression vous indiquera le niveau de puissance actuel. Appuyez sur la touche Mise en marche à plusieurs reprises pour modifier le niveau de puissance.

PUISSANCE

FOUR À MICRO-ONDES UNIQUEMENT	
Puissance	Utilisation suggérée :
750 W	**Réchauffer les boissons**, eau, soupes, café, thé, et autres aliments à haute teneur en eau. Pour les plats préparés avec des œufs ou de la crème, choisir une puissance inférieure. Cuisson de poisson, légumes, viandes, etc.
500 W	**Cuisson de plats plus délicats**, p. ex. sauces riches en protéines, plats préparés avec du fromage et des œufs, ainsi que la fin de cuisson de ragoûts.
350 W	**Cuisson lente de ragoûts**, fondre le beurre.
160 W	**Décongélation.** Ramollissement du beurre, des fromages et de la glace.
0 W	**Réglage** du temps de repos (uniquement lorsque vous utilisez la minuterie).

FONCTION JET START (DÉMARRAGE RAPIDE)





Cette fonction est utilisée pour réchauffer rapidement les aliments avec une teneur élevée en eau comme : les soupes, le café, ou le thé.

1. Appuyez sur la touche Démarrage.

Cette fonction démarre automatiquement le four à micro-ondes puissance maximale avec le temps de cuisson réglé sur 30 secondes. *Chaque nouvelle pression* augmente le temps de 30 secondes. Vous pouvez également augmenter ou diminuer le temps de cuisson en appuyant sur les touches +/- après l'activation de la fonction.

DÉCONGÉLATION MANUELLE

Pour la décongélation manuelle, suivez les directives de la section « Cuire et réchauffer avec les fonctions du four à micro-ondes » et utilisez un niveau de puissance de 160 W.

Les aliments congelés contenus dans des sachets en plastique, de la pellicule plastique, ou des emballages en carton, peuvent être placés directement dans le four pourvu que l'emballage n'ait aucune partie en métal (par exemple, des fermetures métalliques).

La forme de l'emballage affecte le temps de décongélation. Les paquets plats se décongèlent plus rapidement qu'un gros bloc d'aliments.

Séparez les morceaux dès qu'ils commencent à décongeler.
Les tranches individuelles se décongèlent plus facilement.

Enveloppez certaines zones des aliments dans de petits morceaux de papier aluminium quand elles commencent à réchauffer (par exemple, les ailes et les cuisses de poulet).

Examinez les aliments régulièrement pour vérifier leur état. La pratique vous enseignera combien de temps il faut pour décongeler ou ramollir différentes quantités.

Retournez les gros morceaux à mi-chemin du processus de décongélation.

Les aliments bouillis, les ragoûts, et les sauces à la viande se décongèlent mieux s'ils sont remués durant la décongélation.

Lorsque vous décongelez, il est conseillé de ne pas décongeler complètement les aliments et de laisser le processus se terminer avec un temps de repos.

Un temps de repos après la décongélation améliore toujours le résultat en permettant une répartition uniforme de la température dans les aliments.

FONCTION DÉCONGÉLATION RAPIDE



Cette fonction doit être utilisée seulement si le poids net des aliments est entre 100 g - 2 kg.

Placez toujours les aliments sur la plaque tournante en verre.

1. **Appuyez sur la touche Décongélation rapide.**
2. **Appuyez sur les touches +/-** pour spécifier le poids des aliments.
3. **Appuyez sur la touche Démarrage.**

À mi-chemin de la décongélation, le four s'arrête et vous invite à (*RETOURNER LES ALIMENTS*).

- Ouvrez la porte.
- Retournez les aliments.
- Fermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur la touche de démarrage.

Remarque : La décongélation se poursuit automatiquement après 2 minutes si vous n'avez pas retourné les aliments. Le cas échéant, le temps de décongélation est augmenté.

POIDS :

Pour utiliser cette fonction, vous devez connaître le poids des aliments. Le four calcule automatiquement le temps nécessaire à la décongélation.

Si le poids des aliments est inférieur ou supérieur au poids conseillé : suivez les directives de la section « Cuire et réchauffer avec les fonctions du four à micro-ondes » et utilisez un niveau de puissance de 160 W.

ALIMENTS SURGELÉS :

Pour les aliments dont la température est supérieure à la température de surgélation (-18 °C), sélectionnez un poids inférieur.

Pour les aliments dont la température est supérieure à la température de surgélation (-18 °C), sélectionnez un poids supérieur.

ALIMENTS		CONSEILS
	**Viande** (100 g - 2 kg)	Viande hachée, côtelettes, steaks ou rôtis. **Retournez les aliments** lorsque le four vous y invite..
	**Volaille** (100 g - 2 kg)	Poulet entier, filets ou morceaux. **Retournez les aliments** lorsque le four vous y invite..
	**Poisson** (100 g - 2 kg)	Entiers, darnes ou filets. **Retournez les aliments** lorsque le four vous y invite..
Pour les aliments non indiqués dans le tableau ou de poids inférieur ou supérieur au poids recommandé, procédez comme indiqué au paragraphe « Cuire et réchauffer au four à micro-ondes » et réglez la puissance sur 160 W pour la décongélation.		

MÉMOIRE



La fonction Mémoire offre à l'utilisateur une façon facile et rapide de se souvenir de ses paramètres préférés.

La fonction Mémoire est conçue pour les paramètres affichés.

1. **Appuyez sur la touche Mémo (Mémoire).**
2. **Appuyez sur la touche Start (Démarrage).**

COMMENT ENREGISTRER LES PARAMÈTRES :

3. **Sélectionnez la fonction** et réglez les paramètres au besoin.
4. **Appuyez sur la touche Mémo** jusqu'à ce vous entendiez un bip (3 secondes). Les paramètres est désormais enregistré. Vous pouvez reprogrammer la mémoire autant de fois que vous le désirez.

Lorsque l'appareil est branché pour la première fois, ou après une panne de courant, les paramètres par défaut de la fonction Mémo est de une minute et 750 W.

VAPEUR



Utilisez cette fonction pour cuire des aliments comme les légumes et le poisson.

Utilisez toujours « micro plus vapeur » lorsque vous utilisez cette fonction.

1. **Appuyez sur la touche Vapeur.**
2. **Appuyez sur la touche Vapeur à plusieurs reprises** pour afficher les différents types d'aliments.
3. **Appuyez sur les touches +/-** pour spécifier le poids des aliments.
4. **Appuyez sur la touche Start (Démarrage).**

Placez les aliments dans le panier vapeur.

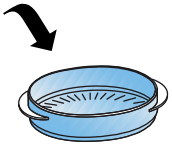

Ajoutez 100 ml d'eau au fond du panier.

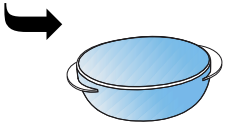

Couvrez avec un couvercle.

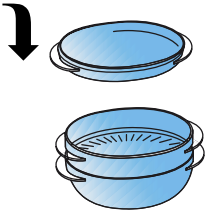

La marmite à vapeur *est conçue pour être utilisée dans un four à micro-ondes uniquement.*

Ne l'utilisez d'aucune autre manière.

Vous pouvez *causer des dommages.*

Assurez-vous toujours *que la plaque tournante peut tourner librement avant de mettre l'appareil en marche.*

Toujours placer la marmite à vapeur *sur la plaque tournante en verre.*

	**Pommes de terre / Légumes-racines** (150g - 500g)	**Coupez en morceaux de même grosseur.** Coupez les légumes en morceaux de même taille. Laissez reposer 1 à 2 minutes après la cuisson
	**Légumes** (150g - 500g) (Choux-fleurs et brocolis)	
	**Légumes surgelés** (150g - 500g)	**Laissez reposer** 1 à 2 minutes.
	**Filets de poisson** (150g - 500g)	**Répartissez les filets uniformément** dans le panier-vapeur. Superposez les tranches fines. Laissez reposer 1 à 2 minutes après la cuisson.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

L'entretien de cet appareil se limite à son nettoyage.

Ne pas maintenir le four en bonne condition peut entraîner la détérioration de la surface, la durée de vie de l'appareil pourra en être affectée, et pourrait provoquer des situations dangereuses.

En aucun cas vous devez utiliser des tampons à récurer en métal, des nettoyants abrasifs, des tampons en laine d'acier, des chiffons rugueux, etc., ils peuvent abîmer le panneau de commande et les surfaces intérieures et extérieures du four. Utilisez une éponge avec un détergent doux ou une serviette en papier avec un nettoyant pour vitres. Vaporisez le produit sur la serviette en papier.
Ne le vaporisez pas directement sur le four.

À intervalles réguliers, surtout s'il y a eu des éclaboussures, enlevez la plaque tournante et son support, et nettoyez la base du four.

Ce four est conçu pour fonctionner avec la plaque tournante en place.

N'utilisez pas le four à micro-ondes si la plaque tournante a été enlevée pour être nettoyée.**Utilisez un détergent doux,** de l'eau, et un chiffon doux pour nettoyer les surfaces intérieures, l'avant et l'arrière de la porte, et l'ouverture de la portée.

Ne laissez pas la graisse ou les particules d'aliments s'accumuler autour de la porte.

Pour les saletés tenaces, faites bouillir une tasse d'eau dans le four pendant 2 ou 3 minutes. La vapeur ramollit les saletés séchées sur les parois.

N'utilisez pas d'appareil de nettoyage à vapeur pour nettoyer votre four à micro-ondes.

Vous pouvez éliminer les odeurs à l'intérieur du four en ajoutant un peu de jus de citron dans une tasse d'eau, pour ensuite placer la tasse sur la plaque tournante et la faire bouillir quelques minutes.

La grille n'a pas besoin d'être nettoyée; la chaleur intense brûle les éclaboussures et les résidus de nourriture. Cependant, le plafond du four doit être nettoyé régulièrement. Pour ce faire, utilisez du détergent, de l'eau chaude, et une éponge. Si la fonction Gril n'est pas utilisée régulièrement, elle doit être activée au moins 10 minutes par mois pour brûler toute trace de résidus.

LAVABLE AU LAVE-VAISSELLE :

Support de la plaque tournante.

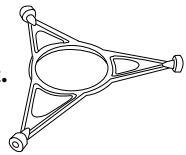

Plaque tournante en verre.



La marmite à vapeur.

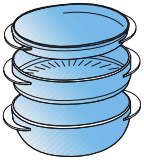

GUIDE DE DÉPANNAGE

Si le four ne fonctionne pas, avant de contacter votre détaillant, assurez-vous :

- La plaque tournante et le support de la plaque sont en place.
- La fiche est bien insérée dans la prise de courant.
- La porte est correctement fermée.
- Les fusibles sont en bonnes conditions et l'alimentation électrique est adéquate pour l'appareil. Le four a une ventilation adéquate.
- Attendez 10 minutes et essayez le four de nouveau.
- Ouvrez et refermez la porte avant d'essayer à nouveau.

Cela vous évitera peut-être des interventions inutiles qui vous seraient facturées.
Lorsque vous contactez le Service Après-vente, veuillez préciser le numéro de modèle et le numéro de série du four (voir l'étiquette du service). Consultez le livret de garantie pour de plus amples informations.

Si le câble d'alimentation a besoin d'être remplacé, utilisez un câble d'origine, disponible auprès de notre département du service Après-vente. Le câble d'alimentation doit être remplacé par un technicien spécialisé du Service après-vente.

Le service après-vente ne doit être effectué que par des techniciens spécialisés. *Il est dangereux pour une personne autre qu'un technicien agréé d'effectuer l'entretien ou des réparations qui impliquent le démontage de panneaux qui fournissent une protection contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.*
Ne démontez aucun panneau.

DONNÉES POUR LES ESSAIS DE PERFORMANCE

Selon la norme CEI 60705.

La **Commission électrotechnique internationale** a établi une norme relative au contrôle des performances sur différents fours à micro-ondes. Nous recommandons ce qui suit pour ce four :

Test	Quantité	Durée approx.	Puissance	Récipient
12.3.1	750 g	10 minutes	750 W	Pyrex 3.220
12.3.2	475 g	5 ½ min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	15 minutes	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	2 min 40 s	Fonction Décongélation rapide (Décongélation rapide)	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Puissance nominale	1300 W
Fusible	10 A (Royaume-Uni 13 A)
Puissance MW	750 W
	H x L x P
Dimensions externes (HxLxP)	382 x 595 x 320
Dimensions internes (HxLxP)	187 x 370 x 290